

läggningsanvisning

Utegolv


Med planering, noggrannhet och riktiga redskap lägger du enkelt ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lättläggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv som håller sig lika fint i många, många år.

Här får du anvisningar för ditt utegolv, vilka redskap du bör använda och hur du bör utföra underarbete, läggning och efterarbete för att uppnå det bästa resultatet. OBS! Före läggningen måste du kontrollera att samtliga produkter är felfria. Kostnader i samband med redan lagda defekta produkter täcks inte av Starka. Separata monteringsanvisningar för våra murar finner du på vår hemsida. Där finns också fler anvisningar till trappor, pelare m.m.




Med riktiga redskap blir läggningen lättare: trä-/gummiklubba, pinnar, snören, vattenpass, spade, sopkvast, tumstock, rätbräda, avdragslister, kratta, plattvibrator.


Så här lägger du ditt utegolv:

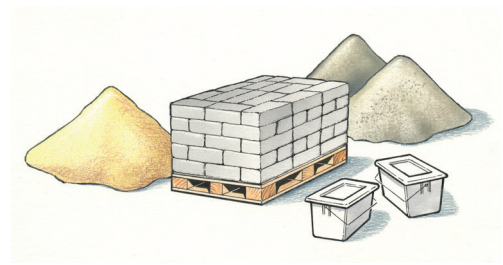

Material: plattor/marksten, väggrus eller samkross till bärlager, sättsand, fogsand och ev geotextil.

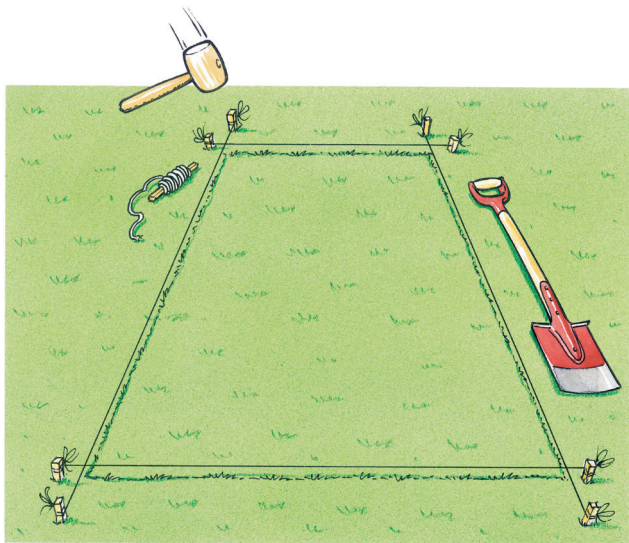


1 Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1-2 cm/meter, för vattenavrinningens skull.

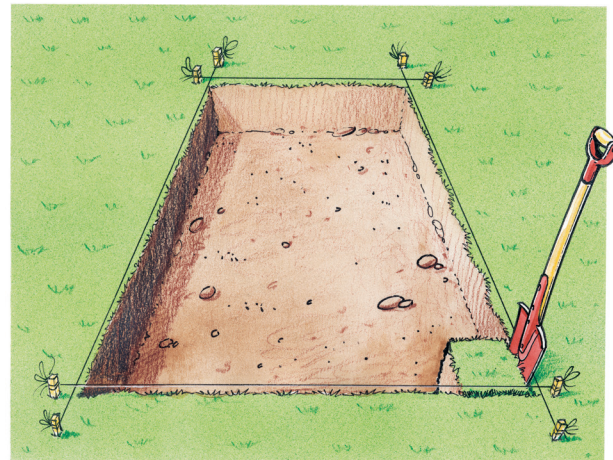

2 Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart. Jämna till markytan och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen. Lägg ut geotextilen i botten. Den förhindrar att underliggande jord blandas med bärlagret.


STARKA

WWW.STARKA.SE | FACEBOOK.COM/STARKABETONG

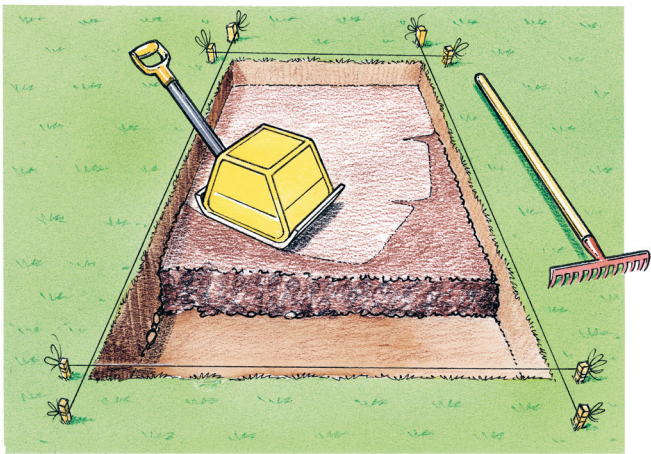


3

Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.

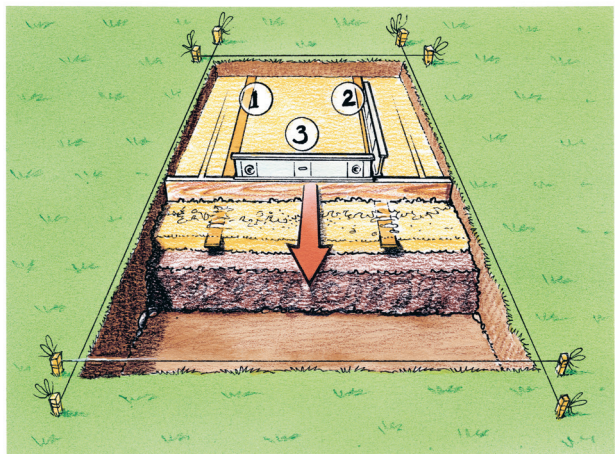


4

Lägg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lägg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.

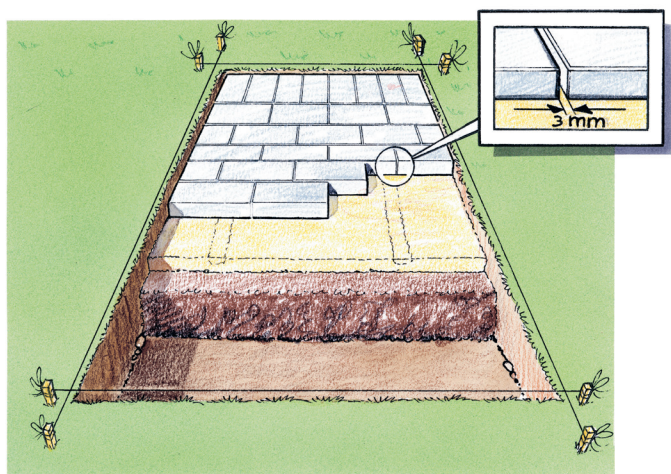


5

Börja sedan att lägga plattorna på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.

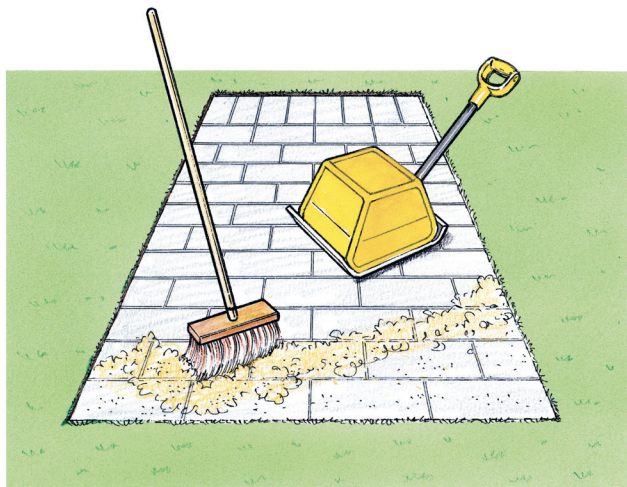

6

När plattläggningen är klar, borstas fogsand ner i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bortspad packas ytan med lätt plattvibrator (tunna och/eller långsmala plattor stöts på plats med gummi-klubba) och därefter läggs ny fogsand på för att försäkra om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

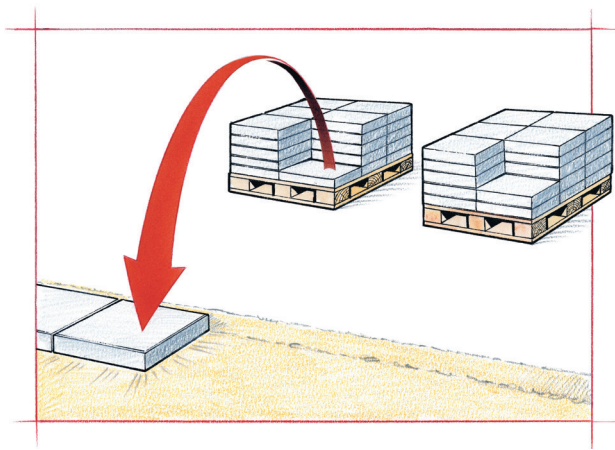

Tips!

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna från pall till pall. För att trola bort effekterna bör du plocka produkterna stapelvis istället för lavvis från pallen. Helst från flera pallar samtidigt.

