


ACO EUROLINE MONTERING


VIKTIGT!




Anslutning till avlopp bör utföras av en professionell.

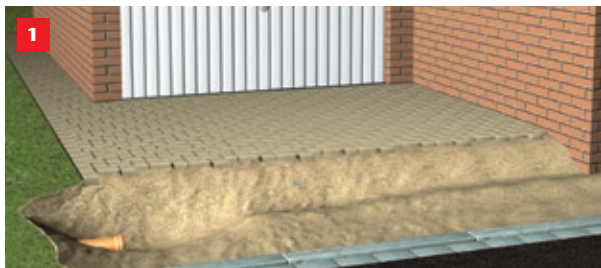


1 Gjut ett fundament. Betongen hålls i rännan. Blandningsförhållande: ca 1/3 cement och 2/3 grus. Betongtjocklek: minst 10 cm. Var uppmärksam på var utloppet är placerat.

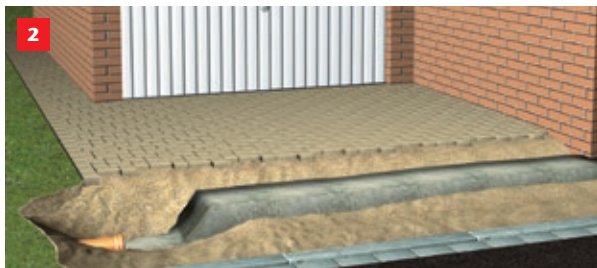

2 Bestäm placering av markränna. Överväg belastningsklass beroende på fordonstrafik. Gräv en 20-25 cm djup kanal till rännorna.

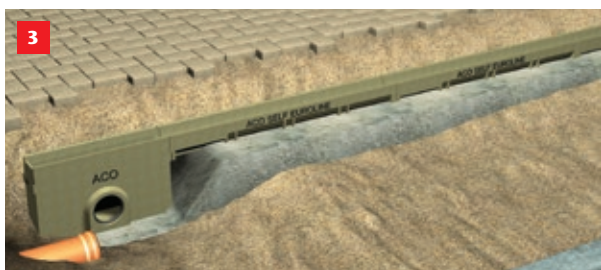

3 Placera ränndelarna. Börja med att gräva ner bladfånget i ett djup på ca 40-45 cm. Se till att bladfånget placeras vågrätt. Sätt ihop ränndelarna och se även till att dessa ligger vågrätt. Önskas lodrätt utlopp, används en 1 m markränna med botteutlopp. Önskas vågrätt utlopp, monteras gavel med stös. Se produkterna på sida 9.

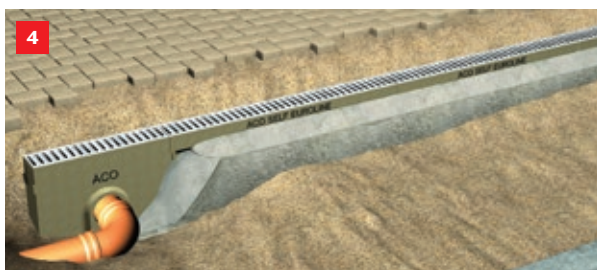

4 Håll betong längs markrännans sidor så att den första raden beläggningsstenar läggs ned i betongen. Det förhindrar att rännan rör sig sidledes och förhindrar tryck på markrännornas sidoväggar.



5 Lägg tillbaka beläggningsstenarna. Lägg stenarna ca 3-5 mm högre än gallret.



6 Färdigmonterad markränna. Kan först beträdas när betongen är genomhärdad.

Vattentät installation

Fogsidorna ska alltid vara rena, torra och fettfria innan man applicerar fogmassa. ACO Waterseal fogmassa appliceras i ett jämnt lager (ca 5 mm tjockt), på en av fogsidorna. Sedan läggs markrännorna på plats i betongen och skjuts ihop, så att det kommer fram ca 1 – 2 mm fogmassa. Mellanrummet som uppstår när markrännorna sätts ihop, fylls också med ACO Waterseal. Markrännan ska sedan vila i minst 24 timmar medans fogmassan härdar, innan ytterligare bearbetning.



Innan montering av gaveln på EuroLine, kapas flikarna B och X.