

ACO HEXALINE MONTERING

TILL MONTERINGEN BEHÖVER DU FÖLJANDE:



Material

■ Betong (ev. torrbetong)

Verktyg

■ Tumstock ■ Spade ■ Snöre
■ Bågfil (för stål-galler) ■ Fintandad såg (för plast)

Viktigt! Anslutning till avlopp bör utföras av en professionell.



Bestäm placering av markränna. Gräv en ca 15 cm bred och 15-20 cm djup kanal.




Gjut ett fundament.



Fyll kanalen med betong till önskad höjd, (8,0-8,3 cm under intilliggande beläggnings övre kant). Se till att fundamentet är vågrätt eller har en svag lutning mot utloppet. Rännan ska placeras i den våta betongen.




Bestäm vilken av rännans utloppsmöjligheter som passar bäst till avloppet. Slå försiktigt hål genom den utvalda anslutningspunkten. Vid vågrätt utlopp monteras gavel med vågrätt utlopp. Se produkt på sida 7.

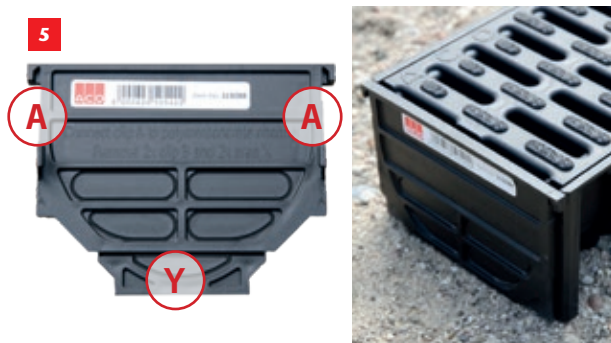

Innan montering av gaveln på HexaLine, kapas flikarna A och område Y.



Montera utlopp, gavel och eventuellt bladfång.

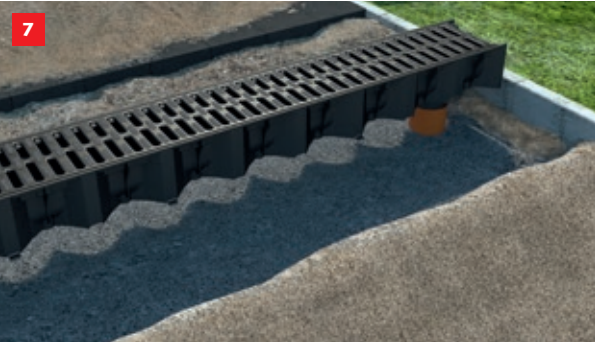


Vid en rännlängd på 2-5 m skjuts alla delar ihop innan montering. Kontrollera att utloppet är korrekt anslutet till avloppet.



Kontrollera att rännan är placerad vågrätt eller med lätt lutning mot utloppet.



Vid en rännlängd på över 5 m kan delarna skjutas ihop vartefter. Börja med utloppsdelens.

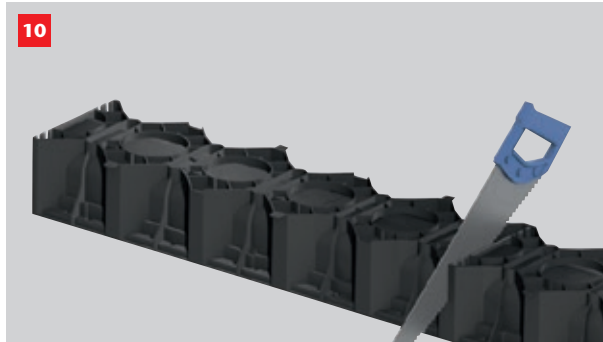

Själva rännan kan kortas av till önskad längd. OBS! Om den avkortade änden ska anslutas till ännu en ränna eller ett vinkelhorn, ska rännan kapas vid 50 cm, som är markerat med en skärlinje.





För stabilitet och fasthållning läggs beläggningssten i betong.



Färdigmonterad markränna. Kan först beträdas när betongen är genomhärdad.

UNIVERSELLT VINKELHÖRN

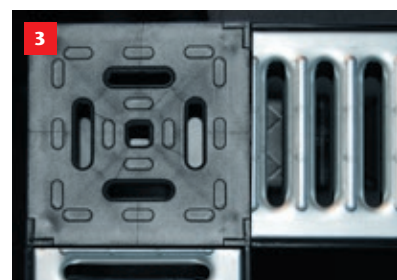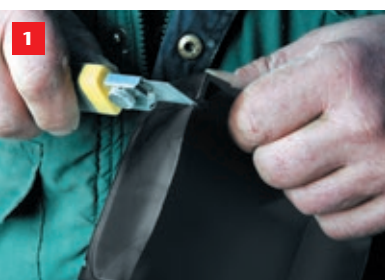

Man kan ansluta rännor till HexaLine vinkelhornets samtliga fyra sidor.